HF-Converter

Typ/Type	4442/4442	4444/4444
Typ/Type	4442/4442	4444/4444

Netzeingang/Mains input voltage	115/230 V ~ (andere Spannungen auf Anfrage)/115/230 V ~ (other voltages on request	
zul. Toleranz/ <i>permitted tolerance</i>	±10 %	±10 %
Netzfrequenz/Mains frequency	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung (3 Phasen)/	max. 48	max. 42 V
Output voltage (3 phases)		
Ausgangsstrom/Output current	max. 13 A	max. 13 A
Nennausgangsleistung/Rated power output	1000 VA (kurzzeitig bis 40 % überlastbar/	400 VA (kurzzeitig bis 40 % überlastbar
	(short time overload up to 40 %)	(short time overload up to 40 %)
Ausgangsfrequenz für HF-Spindeln/	83 - 833/1000 Hz	83 - 1000 Hz
Output frequency for HF spindles	7 (The last of th) The state of the
Ausgangsfrequenz für andere Antriebe/	max. 2000 Hz	max. 2000 Hz
Output frequency for other drive systems		
Einsatz-Temperatur-Bereich/	o° bis 40° C/o° up to 40° C	o° bis 40° C/o° up to 40° C
Operational temperature range		
Gerätesicherung/ <i>Fuse</i>	8A	4A
Funkentstörung/Radio a. television interference	VDE 0871/VDE 0875	VDE 0871/VDE 0875
Gewicht: 19"-Einschub/Weight: 19" rack version	14,7 kg	11,4 kg
mit Gehäuse/ <i>incl. housing</i>	18,9 kg	10,0 kg
Spindelempfehlung: • HF-Spindel	4031, 4032, 4040, 4041	
Spindle recommendation • HF-spindle		
*max. 2 HF-Spindeln/*max. 2 HF-spindles	4040, 4041,	4010, 4025, 4026, 4029, 4052
*max. 5 HF-Spindeln/*max. 5 HF-spindles	4010, 4025, 4026, 4029, 4052	Bell

Fernbedienung:

Start, Stopp, Drehzahl-Sollwert (durch Analogspannung o – 10 V), Drehmoment begrenzung (durch Potentiometer oder durch Analogspannung). Die Umschaltung auf externe Sollwerteingabe erfolgt durch Brücken zweier Steckerstifte oder durch + 12 V. Anschluss ist eine 25 pol. Sub-D Steckbuchse.

Remote control:

Start, stop, speed selection (through potentiometer or analogue voltage o – 10 V), torque limitation (through potentiometer or analogue voltage). Switching to external entry of selected speed through bridging of two guide pins or + 12 Volt.

Connection for remote control (25 pol. Sub-D-socket).


*Achtung: reduzierte Leistungsausnutzung bei Mehrspindelbetrieb/Attention: reduced power utilization at multiple spindle operation

HF-Umrichter/HF-Converter 4444/4442

Typ/Type 4444/4442

Bedienelemente auf der Frontplatte/Controls and Functional elements:


- 1 Drehzahl- und Fehlermeldungsanzeige/Speed and error message display
- 2 Leuchtanzeige "Betrieb"/"Operatina" indicator lamp
- 3 Leuchtanzeige "Überlast"/"Overload" indicator lamp
- 4 Leuchtanzeige "Störung"/"Fault" indicator lamp
- Leadinalizeige "Storalig /"radit marcator
- 5 Drehzahl-Vorwahl/Speed preselection
- 6 Taster "Start"/"Start" button
- 7 Taster "Stopp"/"Stop" button
- 8 Netzschalter "I/o"/Main switch "I/o"
- Luftzirkulation/Air circulation

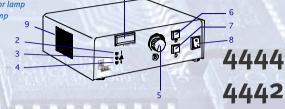

Abmessungen **Dimensions**

HF-Umrichter Typ 4444/HF-Converter Type 4444


Gehäuseversion/Housing Version

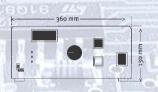



HF-Umrichter Typ 4442/HF-Converter Type 4442

Gehäuseversion/Cabinet Version

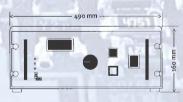




HF-Umrichter Typ 4444/4442/HF-Converter Type 4444/4442

19" Einschub/19" rack



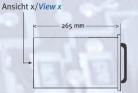





42

4